

PF25 泵头使用说明书


一、参数表

型号	编号	适用软管	卡管方式	泵壳材料	滚轮数量	间隙调整
PF25	30.05.H52500	壁厚 2.4mm	自适应	SUS304	12	不可调


二、典型流量曲线



如图所示为泵头配不同规格软管时的典型流量曲线图，供参考。

注：如图参考流量曲线是以水为介质，在 25℃、一个大气压下测得的数据。

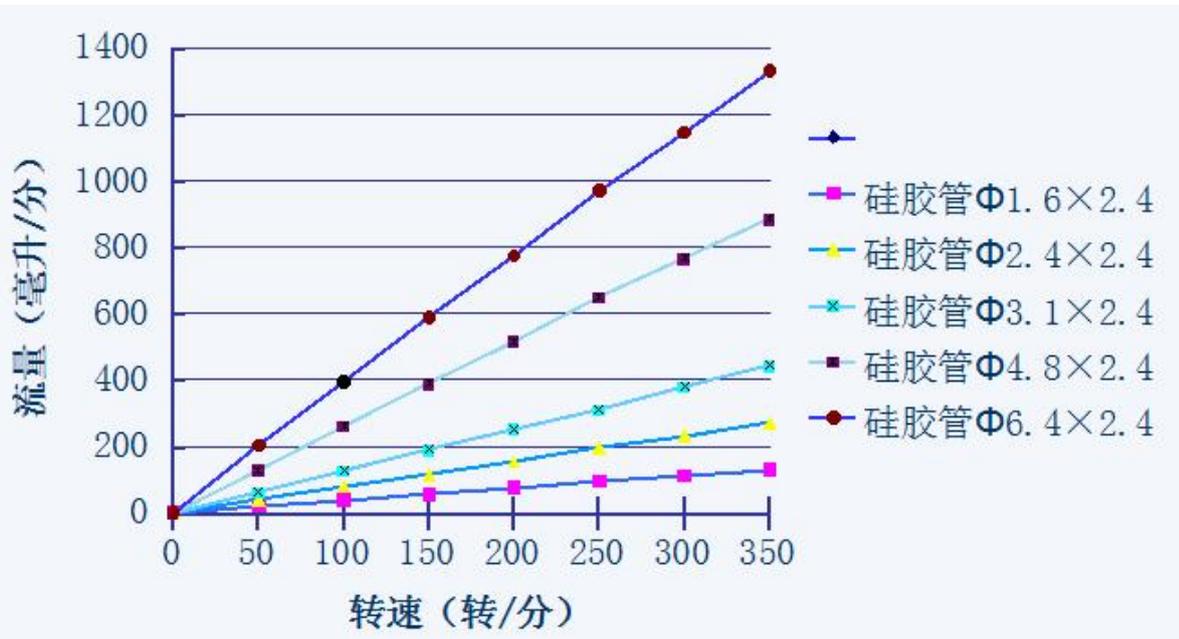

三、泵头外型尺寸

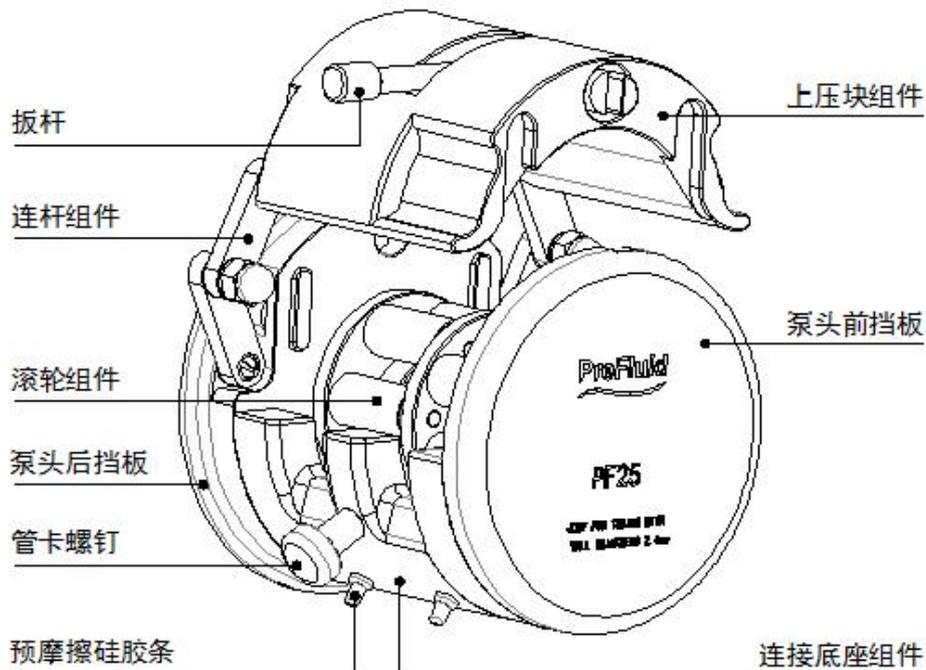

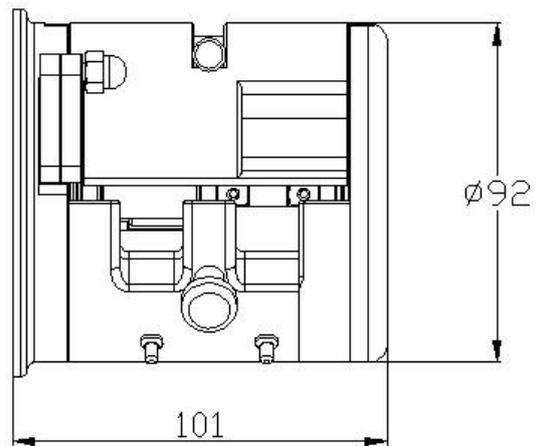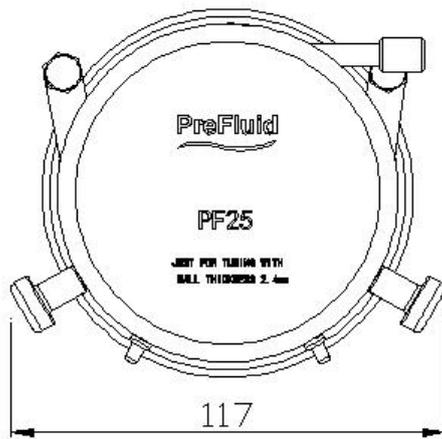

泵头重量：3.54 Kg

四、软管的安装



(1) 剪管，长 165mm.



(2) 连接 Y 型接头



(3) 打开扳杆，两侧连杆机构向外张开，上压块用力拉出，使其与泵体脱开。



(4) 将两个 Y 型三通接头卡在两侧的管卡螺钉上。



- (5) 将上压块顺着前后挡板上的导向 用力推入泵体，待旋转轴卡入槽口后，再用力扳动扳杆旋转 180° ，使上压块与泵体锁住。软管安装完成。

五、产品的维护

- 1、蠕动泵若长时间不用，应取出软管；
- 2、应保持泵头内外清洁，可用软布沾清水擦洗；
- 3、泵头上切勿溅上腐蚀性液体。若溅上，请立即用软布沾清水擦洗掉。